手柄ガム式ピンホールカメラ

取扱説明書

【商品仕様】

外観サイズ：19㎜×80㎜×12㎜
本体重量：13g　動画保存形式：AVI
電源：バッテリー内蔵（360Mah）
参考満充電時録画時間：約 50 分
参考充電時間：約 4 時間
録画用メディア：microSD 1GB～32GB
録画画素：640×480　30 フレーム/秒（場合により 27～30 範囲で上下）
静止画画素：1600×1200

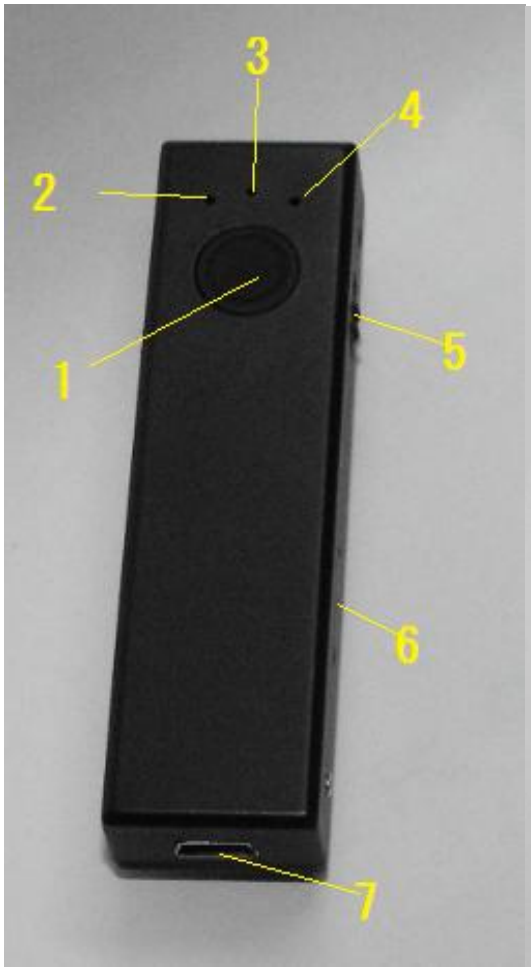

１．Play/Pause ボタン
２．モード LED（緑）静止画撮影時
３．電源表示 LED（赤）
４．モード LED（青）動画録画時
５．電源スイッチ（ON-上・OFF-下）
６．MicroSD カード挿入口
７．USB コネクタ
８．カメラレンズ
９．マイク
10．モード切替スイッチ(写真撮影-上・動画録画-下）

操作説明

１．microSD カードを、図の方向で挿入します。
内蔵メモリはありませんので、microSD カードがないと記録できません。

２．**モード切替スイッチ**でモードを選択します。
動画録画なら、**Video モード**（下へ）にしてください。
写真撮影なら、**Photo モード**（上へ）にしてください。

注:microSD カードの挿入や、モード切替時は、**電源スイッチ**を **OFF(下側)**にしてください。

３．**電源スイッチ**を **ON(上側)**にします。

４．**Play/Pause ボタン**を**長押し**します。**モード LED(動画-青・写真-緑)**及び**電源表示 LED** が点灯します。
電源表示 LED がフラッシュや、点灯しない場合は、電力が低下していますので、充電してください。

５．**Play/Pause ボタン**を**押す**と、モードに応じて、録画もしくは撮影されます。
録画中は**モード LED** が点滅しています。再度 **Play/Pause ボタン**を**押す**ことで停止します。(LED が点灯)
録画中に電源スイッチを OFF にしますと、録画ファイルは保存されませんので、必ず停止時に LED が点灯に変化しているか、確認してください。
途中で、電力がなくなりますと、正常に録画保存が出来ない場合がございます。
ご注意ください。

６．当該機器は、最大 32GB 容量の microSD カードに対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドの microSD カードに対応するのは保証しません。

７．付属品の USB ケーブルで PC との連結で当該機器に対する充電もデーター編集もできます。
microSD カードに保存されるデーターは、一度 PC に複製した後に再生や編集することをご推奨させて頂きます。
(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)
付属の USB ケーブルで PC と接続の際は、機器の電源を OFF にしてください。PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
再生は、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。
CD 収録の**「暴风影音播放器.exe」**は海外用プログラムですので、インストールの必要ありません。

８．充電は USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。
充電中は、**電源表示 LED** が点滅します、５時間を目安に充電してください。
充電の際は、**電源スイッチ**を **ON(上側)**にしてください。
電池の最大の充電容量を確保するために、5 回目までの充電は、放電後にフル充電してください。

９.当該機器は、PC ネットカメラとして活用できます。
CD に保存される PC カメラドライブソフトをインストールしてください。
そして、**電源スイッチ**を OFF(**下側**)にして、Play/Pause **ボタン**を押しながら、機器を PC と連結してください。
後は、PC は自動的に PC カメラとしての当該機器を探します。

注意点

■当該機器は、防水加工はしておりません。
■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能はあります。
■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
■自分で機器の分解を行わないでください。